


# Carbon/Sperrholz/Carbon-Sandwichringspanten

Diese Vorlage ausdrucken, den Rand rechts an der Linie nach hinten falten und die zwei Seiten mit den Kreuzen deckungsgleich übereinander kleben. Dafür am Besten gegen das Licht halten. Anschließend die Schablonen auf Sperrholz kleben und mit einer Laubsäge aussägen. Hierfür das Holz doppelt oder bei den Verbindern vierfach legen. Das spart Arbeit und schafft zwei absolut spiegelbildliche Teile.


Material:

Spanten: 4mm Birken- oder Pappelsperrholz, 3-lagig

Verbinder: wahlweise 2mm oder 4mm Sperrholz

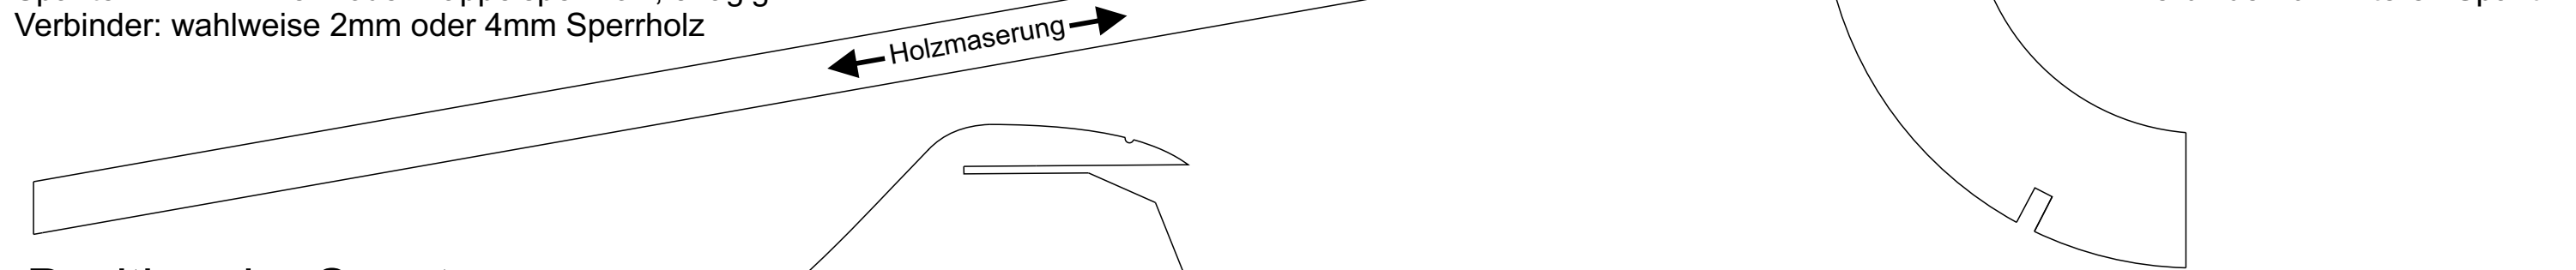

## Position der Spanten

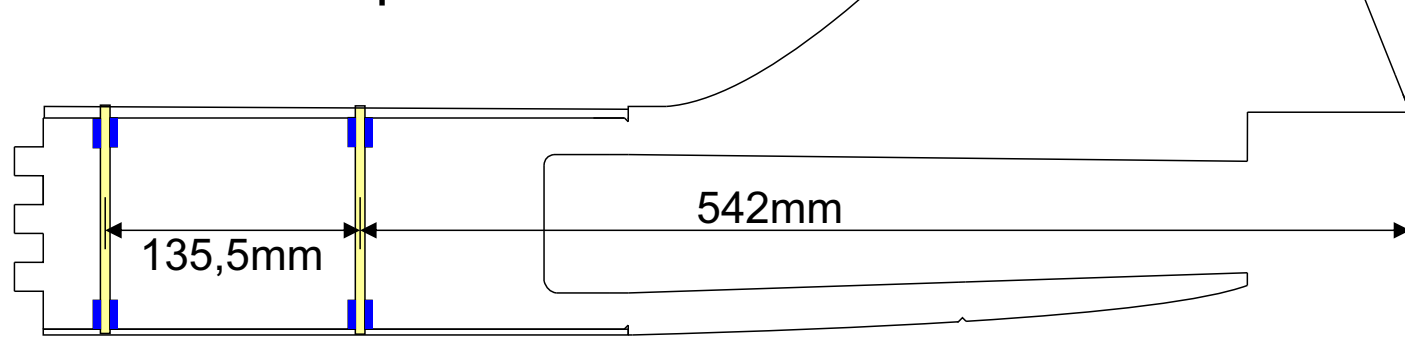

■ Ausschnitte für Verbinder der Spanten

■ Holzspanten

## Änderung der Tragfläche

