


Istruzioni di montaggio delle fusoliere Airwolf, per T-Rex, T-Rex XL, Zoom etc



Esaminare prima di tutto la scocca unica di lexan poi intagliare precisamente a filo di ogni parte perche' queste andranno a coincidere perfettamente l'una con l'altra ma bisogna procurarsi delle forbici da lexan un pennarello punta fine della colla cianocrilato e della carta vetro fine !!!

Dopo aver ritagliato il tutto passare la cartavetro su ogni bordo tagliato in modo che le parti combacino perfettamente.

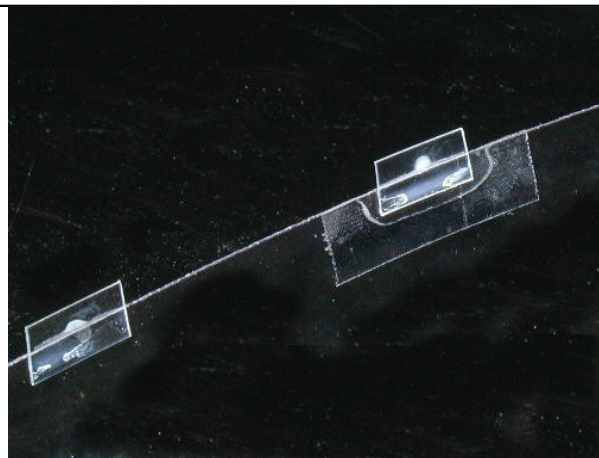


Prendere del materiale di scarto della fusoliera e ritagliarne die quadratini poi incollarli con semplice attack o cianocrilato.




Unire le parti ed incollarle dall'interno con punti di colla poi una volta attaccate le due semi fusoliere incollare dall'esterno seguendo la linea di giunzione

Una volta incollate le due semi fusoliere passare la carta vetro nei punti dove si e' incollato dall'esterno poi tappare buchi ed imperfezioni con la stessa colla fin che' non si ha un risultato soddisfacente della giuntura dall'esterno

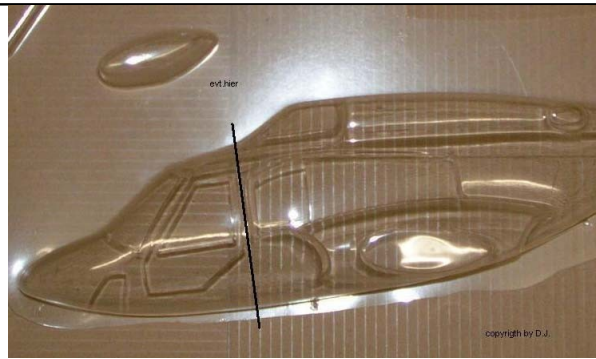

Ora si dovrebbe dividere la fusoliera in due parti il muso e la coda come traccia la linea in foto segnare con la penna la linea di taglio e ritagliare accuratamente le parti.

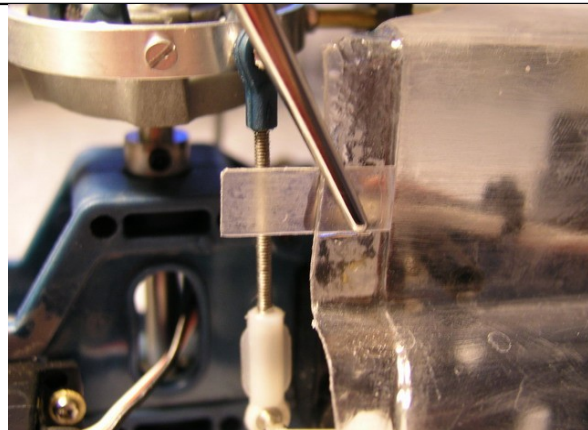

Ora sempre con lo scarto della fusoliera ritagliare due o tre al massimo pezzi di lexan ed incollarli al bordo come in foto della parte posteriore della fusoliera questi porteranno i magneti compresi nel kit



Infine attaccare gli altri magneti al muso della fusoliera in corrispondenza degli altri posti nel posteriore della fusoliera in tal modo che vadino a contatto quando si vuole montare o smontare il muso

Una volta finite bisognerebbe verniciare dall'esterno con vernici spray a basso contenuto acrilico e bisognerebbe dare un fondo e minimo 2 mani di vernice in modo che la finitura sia ottimale .

Una volta finita la fusoliera saremo grati di ricevere una foto al nostro indirizzo mail.

Buon divertimento e buoni voli con il vostro elicottero!!